

PAROTECH
FIXED UP

HID

HIGH INTENSITY DISCHARGER


KIT XENON

KIT XENON - EQUIPO XENON - SATZ XENON

H4-4

NOTIFICATION SPÉCIFIQUE POUR LE H4-4

MONTAGE :

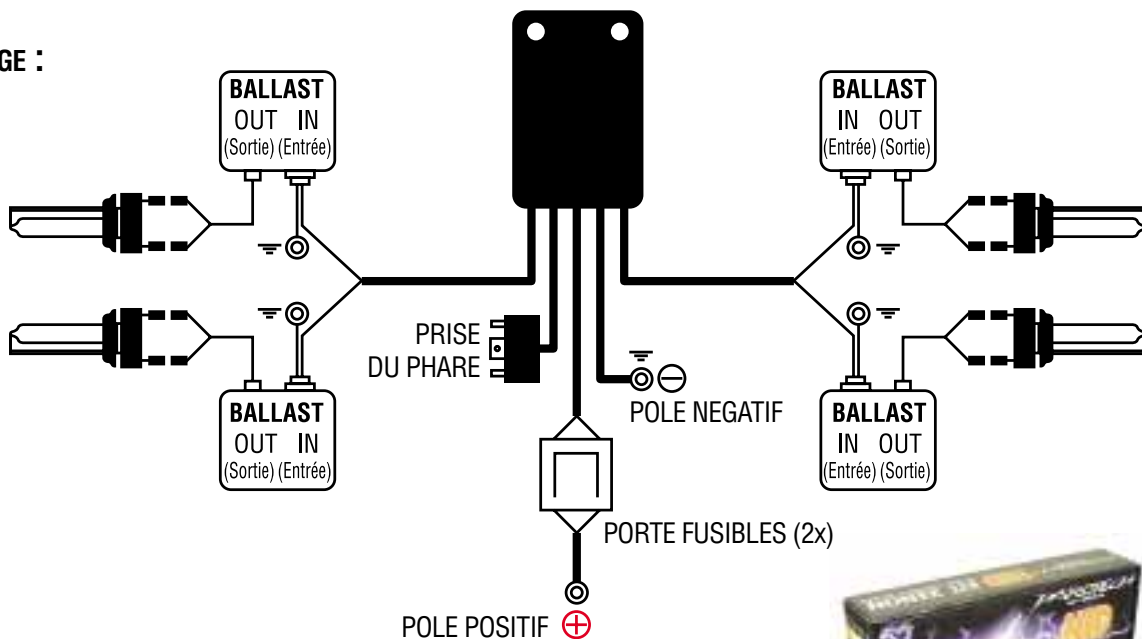

- Connectez le fil rouge sur la borne + de la batterie, et connectez le fil noir à la masse (chassis, ou borne - de la batterie si possible).

- Une fois l'installation terminée, contrôlez le fonctionnement en position code et phare car il y a possibilité d'inversion des commandes sur les ballasts.

